

かんたんセットアップガイド



本紙では、無線LANアダプターをセットアップし、そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています。設定の前に、以下をご確認ください。

- 無線LANアダプターをインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいてください。
- Windows 2000をご使用の場合、Windows 2000 ServicePack4以降にアップデートしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。
- PCカード製品の場合
 - ・パソコンにPCカードスロット(CardBus対応)とCD-ROMドライブがあることを確認してください。
- USB接続製品の場合
 - ・パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブがあることを確認してください。
 - ・本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)
 - ・Windows XP ServicePack1以前で、USB 2.0 HostController搭載の機種をご使用の場合は、Windows XP ServicePack1以降にアップデートし、「Windows XPホットフィックス-KB822603」をインストールしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。

1 インストールする

ここではまだ本製品を挿入しないでください。



下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。
本製品の取り付けは、下記の作業中に行います。
※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。


① パソコンの電源を入れます。

② 本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。




右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

クリック

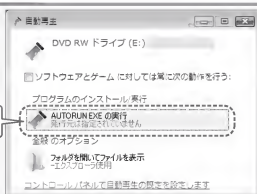

インストールする(つづき)

③

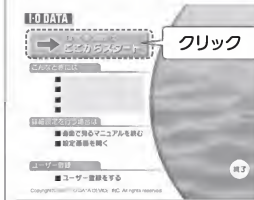


左の画面が表示されますので、[ここからスタート]をクリックします。キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

- 画面が表示されない!
[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。




右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

クリック

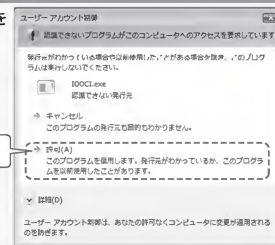

④


無線LANアダプターをパソコンにしっかりと取り付けてください。

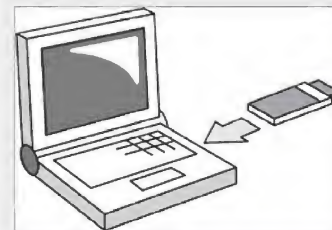

左の画面が表示されたら、無線LAN アダプターをパソコンにしっかりと取り付けます。(画面操作はありません。)

⑤ の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。

⑤

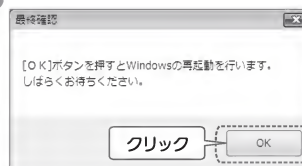

左の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。


再起動したら、インストールは完了です。このあと、裏面をご覧ください。



2


アクセスポイントと通信する

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

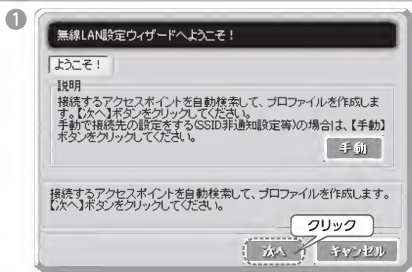


パソコンが起動すると、左の画面が自動で表示されます。
[次へ]ボタンをクリックします。

注意 次の画面が表示された場合は、通信したいアクセスポイントのSSIDを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

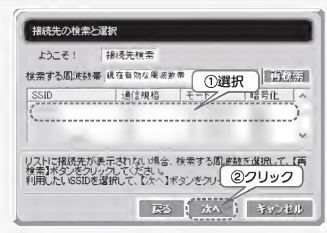

●通信したいアクセスポイントのSSIDが表示されない場合は…
アクセスポイントの電源が入っていることを確認して、しばらく待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてください。
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】の【Q5 アクセスポイントが表示されない】をご覧ください。

2 表示された画面を確認してください。＊アクセスポイントで暗号化の設定をしていない場合はこの画面は表示されません。下の④へお進みください。




暗号キー
と表示された場合




PIN
と表示された場合



イラスト
が表示された場合

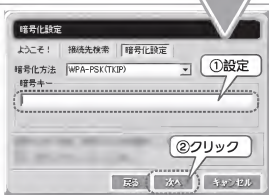



接続するアクセスポイントと同じ暗号キー (WEPキーまたは、Pre Shared Key) を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。
＊暗号化方法は自動判別されますので設定は不要です。

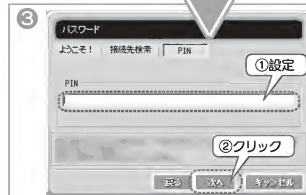

アクセスポイントに記載のPIN(8桁の数字)を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。
＊PINは、アクセスポイントの底面または側面に記載されています。
＊PINの記載が無い場合は、暗号キー (WEP) の下4桁を入力します。




アクセスポイント(親機)のボタンを[ステータス (STATUS)]ランプが点滅するまで押します。(約3秒)
その後、数分お待ちください。

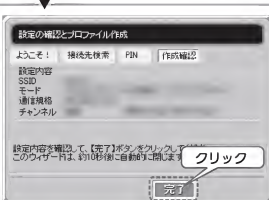


[完了]ボタンをクリックします。
＊10秒間お待ちになると、自動で次へ進みます。

注意 右の画面が表示された場合は、[家庭]をクリックします。
次に、「ユーザーアカウント制御」が表示されますので、[続行]をクリックします。



注意 ●[接続中]と表示されない…
●[接続中]と表示されているのに通信できない…
サポートソフトCD-ROM内「画面で見るマニュアル」の【困ったときには】の【無線LAN接続できない】をご覧ください。

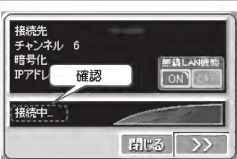

[接続中]となっていることを確認します。



設定完了/これでアクセスポイントと通信できます。



他の設定や困ったときには…

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。
また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明については、添付CD-ROM内の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。